ROCNA®

ANCHORS // ROCK SOLID



en **User's Guide**
& **Lifetime Warranty**

de **Gebrauchsanleitung**
& **Lebenslange Garantie**

es **Guía del usuario**
& **Garantía de por vida**

fr **Guide de l'utilisateur**
& **Garantie à vie**

it **Manuale per l'utente**
& **Garanzia a vita**

nl **Gebruiksaanwijzing**
& **Levenslange Garantie**

ROCNA®
ANCHORS // ROCK SOLID

Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

nl



Nederlands

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Rocna anker!

De prestaties en betrouwbaarheid van uw Rocna anker zullen wezenlijk bijdragen aan uw veiligheid. Lees de handleiding goed door om zo vertrouwd te raken met uw Rocna anker.


ROCNA®
ANCHORS // ROCK SOLID

Inhoud:


- Leer uw Rocna Original, Mk II of Vulcan kennen 85
- Over uw Rocna of Vulcan en hun eigenschappen 87
- Gebruiksaanwijzing van uw Rocna of Vulcan 89
- Uw anker onderhouden 94
- Levenslange garantie van de fabrikant tegen gebreken 96
- Hoe contact opnemen met ons 98
- Disclaimer en intellectueel eigendom 98

Leer uw Rocna Original, Mk II of Vulcan kennen


nl

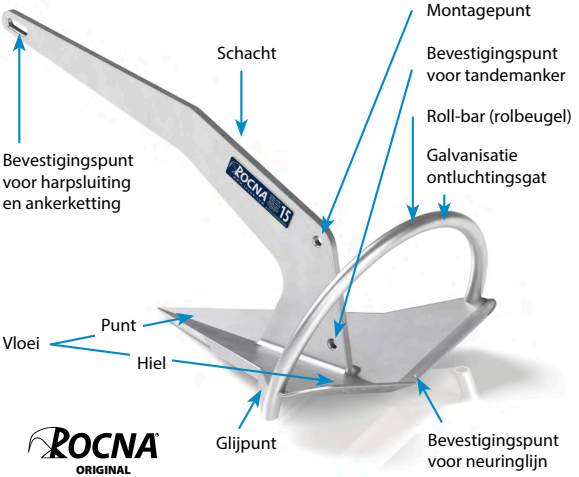

ROCNA ANCHORS // ROCK SOLID

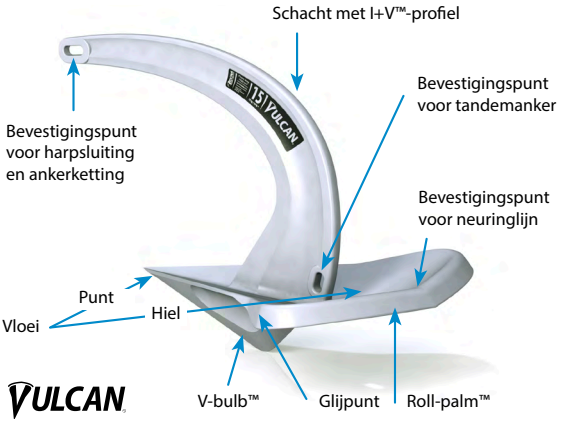

nl

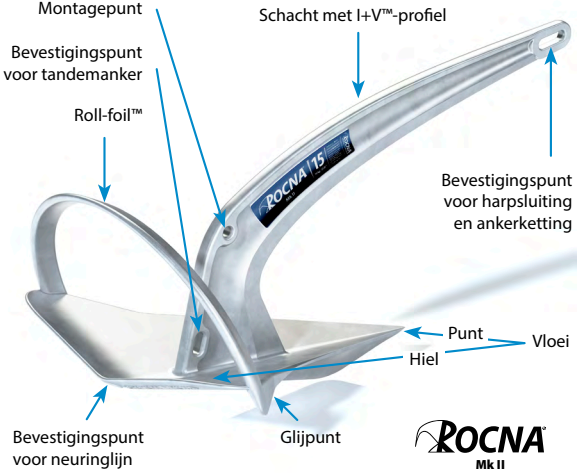

ROCNA ANCHORS // ROCK SOLID

Over uw Rocna of Vulcan en hun eigenschappen

De Rocna Original, Rocna Mk II en Vulcan zijn ankers van de nieuwe generatie, ontwikkeld in Nieuw-Zeeland. Als snel ingravende ankers met extreem hoge houdkracht zijn een echt Rocna of Vulcan anker de beste keus voor uw vaartuig.

Het Rocna anker is ontworpen om af te rekenen met de tekortkomingen die bij alle oudere en de meeste nieuwere ankers voorkomen. Alle ontwerpen voldoen:

- Aan ontwerpcriteria voor een universele functie, waardoor ze geschikt zijn voor de meest uiteenlopende zeebodems
- Een grote vloei met efficiënte gewichtsverdeling en concave vormgeving, ontworpen voor snel ingraven en vervolgens maximale houdkracht
- Zeer grote betrouwbaarheid in de grootste verscheidenheid van omgevingen en situaties
- Uitstekend penetratievermogen, zelfs op moeilijke zeebodems zoals zeewier, kelp en zeegras
- Weerstand om uit te breken onder zware of draaiende belasting en een sterke neiging om ingebed te blijven, ook tijdens het krabben
- Praktische ontwerp om makkelijk te stuwen op de boeg van uw schip, waardoor beweging onderweg wordt voorkomen
- De schacht en andere dragende onderdelen hebben een grote sterkte en weerstand tegen buigen
- Geen bewegende onderdelen die slijten en een gevaar kunnen betekenen voor de bemanning.

Alle Rocna ankers zijn een toonbeeld van kracht, duurzaamheid, eenvoud en een duidelijk ontwerp.

Rocna: over de roll-bar (Original) of roll-foil™ (Mk II)

De roll-bar (rolbeugel) op de Rocna, die roll-foil™ wordt genoemd op de Rocna Mk II, dient één cruciaal doel: hij zorgt dat het anker de juiste ligging aanneemt. Eenvoudig gezegd betekent dit dat de Rocna op zijn zij ligt waarbij het gewicht van het anker ondersteund wordt door de glijders, het einde van de schacht en de beitelvormige punt van de vloei. De roll-bar zorgt voor de juist oriëntatie van de Rocna en daardoor is het niet nodig de punt te verzwaren met extra ballast. De uitgekiende gewichtsverdeling maakt tevens een veel grotere vloei mogelijk.

De rolbeugel versterkt ook de hiel van de vloei. Samen met de concave vorm van de vloei maakt dit het anker enorm sterk. De roll-bar kan verder dienen als handvat bij het hanteren van het anker.

Rocna Mk II: meer over de roll-foil™

De gepatenteerde roll-foil™ op de Rocna Mk II is een van de belangrijkste verbeteringen van dit anker. De roll-foil™ vervult dezelfde rol als de klassieke roll-bar, maar is ontworpen als een vleugel (*foil*) met verschillende profielen over de breedte die de modderstroom op intelligente wijze sturen. Dit draagt bij aan de zelf richtende beweging van het anker als het wordt gesleept terwijl het ondersteboven ligt, vermindert de kans op vervuiling (verstopping) tijdens het ingraven en verbetert de ingraving en houdkracht.

Vulcan: Over de roll-palm™

De roll-palm™ (rolpalm) op de Vulcan vervangt de roll-bar op de Rocna. Samen met een slim vormgegeven schacht bevordert deze het zelfrichten, zodat het anker de juiste ligging aanneemt. De roll-palm™ ondersteunt het anker op zachte modder als het op het uiteinde landt. De roll-palm™ dient ook als versteviging van het hieldeel van de vloei.

De Vulcan is voorzien van ballast aan de onderzijde van de vloei om het zelf richten te bevorderen. Deze ballast is gepositioneerd voor een optimaal draaimoment, wat er samen met de vorm van de schacht voor zorgt ervoor dat dit gewicht laag kan blijven terwijl het oppervlak van de vloei optimaal is.

Het doordringen in de zeebodem

Zodra het anker de juiste houding of oriëntatie heeft, leidt het trekken van uw schip aan de ankerketting tot weerstand van de vloei- en glijpunt. Hierdoor ontstaat een draaimoment, waardoor het beitelvormige uiteinde zich in de zeebodem vastbijt. Wanneer vervolgens de weerstand groter wordt, veranderen de krachten en zal het anker rechtop rollen om zich vervolgens snel in te graven.

Houdkracht

Uw Rocna of Vulcan anker is zo ontworpen dat het zich snel en betrouwbaar zal ingraven, doorgaans binnen een meter van de plek waar het neerkomt. Het Rocna of Vulcan anker bijt doorgaans heel snel, waardoor tijdens het ankeren uw schip nogal abrupt stil kan komen te liggen. Als u uw schip te snel achteruit vaart, loopt u het gevaar dat uw uitrusting beschadigd raakt.

Rolstabiliteit

Als een Rocna- of Vulcan-anker eenmaal houdt, zal het ook onder zware belasting ingegraven blijven. Veel andere ankers rollen om of breken uit als ze te zwaar worden belast, maar een Rocna of Vulcan blijft ingebed en behoudt zijn rechtopstaande positie.

Bij verandering van belasting richting, zoals door veranderende glijbewegingen of onverwachte windcondities, kunnen veel andere ankers uitbreken of gaan krabben. Een Rocna of Vulcan blijft bij de meeste veranderingen van belasting richting ingegraven. Als het anker toch door heftige rukwindbewegingen uitgebroken wordt, zal het zich snel opnieuw ingraven dankzij de eigenschappen die het anker zo'n ongeëvenaarde houdkracht geven.

Gebruiksaanwijzing van uw Rocna of Vulcan

Sluiting en de verbinding met de ketting

Uw Rocna of Vulcan heeft een langwerpige opening voor de bevestiging met de ketting waardoor u met één sluiting kunt volstaan. Kies de grootste harpsluiting waarvan de pin nog door de laatste schakel van uw ketting past. Steek de sluiting door het bevestigingspunt voor sluiting van de schacht, en steek de pin door de laatste schakel van uw ketting.


Wij adviseren het gebruik van geteste sluitingen, in het bijzonder op ankers van 15 kg en zwaarder. Roestvrij stalen sluitingen zijn populair maar u moet voorzichtig zijn. Een gesmeed type sluiting is het beste en gegoten versies moeten altijd getest worden. Selecteer de grootste maat die nog in de eindschakel van de ketting past. Wanneer u G40 ketting of sterker gebruikt, moet een harpsluiting, van een daarbij goedgekeurde legering, en hoge breeksterkte worden gebruikt.

Belangrijk: Borg de pin van conventionele sluitingen met twee windingen Monel- of roestvaststaal draad.

Lees voor meer informatie het artikel over sluitingen in de Rocna Knowledge Base.

Wartels

Wartels zijn een populair accessoire dat helpt om de kromming van de ankerkabel te verminderen en om het anker bij het binnenhalen te kunnen draaien. Een wartel moet berekend zijn op de breeksterkte van de ketting (niet op de werkbelasting). Goedkope, slecht ontworpen en slecht gebouwde ontwerpen moeten vermeden worden.



Bij de installatie moet u er zeker van zijn dat de wartel niet aan een zijdelingse belasting blootgesteld kan worden en vrij kan ronddraaien. We

raden af om de vork van een wartel rechtstreeks aan de anker schacht te bevestigen. Het is veiliger om een paar schakels ketting tussen de wartel en het anker aan te houden.

Alleen voor Vulcan: wartels mogen nooit rechtstreeks met de schacht verbonden worden.

Voor meer informatie kunt u het artikel over wartels op de Rocna Knowledge Base raadplegen.

Wat te gebruiken als ankerlijn

Wij bevelen sterk aan om gecertificeerde ankerketting te gebruiken, het liefst voor de hele lengte, maar ook als u liever lijn als ankertros gebruikt als ketting voorloop met een lengte minimaal gelijk aan de lengte van het schip. Ketting slijt veel minder dan lijn in geval van een ruwe zeebodem of koraal. Ketting helpt ook te voorkomen dat het schip om zijn anker draait. Bij alle Rocna-ankers is de hoek van de ketting belangrijker dan het gewicht van de ketting, dus het gebruik van sterkere, maar lichtere kettingen (G40, G43, G50 en zelfs G70) kan een grote hoeveelheid gewicht besparen.

Indien u lijn kiest is polyester in het algemeen superieur aan nylon omdat nylon erg rekt en daardoor zwaaien achter het anker promoot. Nylon met drie strengen wordt inzout water op den duur hard en is dan lastig te hanteren. Het heeft onder belasting de neiging te draaien en in de knoop te raken. Hoogwaardige gevlochten 8- en 10-strengslijnen zijn ideaal als ankerlijn, omdat ze gemakkelijk te hanteren zijn en minder ruimte innemen.

Raadpleeg voor meer informatie de artikelen over de beste samenstelling van de ankertros in de Rocna Knowledge Base.

Uitbrengen en bergen over een boegrol

Het Rocna en Vulcan anker is zo ontworpen dat het zich van de meeste boegrollen vanzelf lanceert en bij het bergen zelf zoekend terugkeert in de uitgangspositie.

Mocht u problemen ondervinden met het lanceren over de boegrol, dan zijn er een aantal mogelijk oorzaken. Als eerste is de diameter van de rol (als er slechts één rol is) een factor. Hoe groter de diameter van de rol, des te makkelijker zal uw anker lanceren. Een systeem met twee rollen is ideaal. Ten tweede bepaalt de hoek waaronder de Rocna of Vulcan op de rol rust mede hoe gemakkelijk het lanceren zal gaan. Ten slotte kan een grote lengte ketting tussen uw anker en de ankerlier het lanceren bemoeilijken vanwege het hoge gewicht.

Bij het ophalen van uw anker op een boegrol moet u erop letten dat het anker veilig en in de juiste richting op de rol overgaat. De Rocna en Vulcan

ankers zijn zelf richtend als ze omgekeerd op de rol worden getrokken, maar deze zelf richtende beweging kan zo hevig zijn dat uw boot in sommige omstandigheden schade kan oplopen.

Het anker uitbrengen en ingraven

Laat het anker vallen als het schip stilligt, of als het begint te deinzen door wind en of stroom. Probeer de ankerlijn geleidelijk uit te laten stromen, tot minstens drie keer de waterdiepte aan lengte ketting is uitgelopen. Vermijd dat de ketting zich bovenop het anker ophoopt.

Een verhouding tussen ankerketting en waterdiepte van 3:1 is het minimum (waarbij 1 de verticale afstand van de zeebodem tot de boegrol is). Onder normale omstandigheden is een verhouding van 5:1 voldoende. Als er niet veel zwaaibeweging is, is een verhouding van 5:1 voldoende of meer om uiteindelijk te zwaaien aan 3:1. Als er wat wind staat, kunt u de boeg gewoon weg laten waaien, als er geen wind staat kunt u langzaam achteruit varen op de motor. Wees voorzichtig: alle Rocna-ankers graven zich zeer snel in en op een goede ankergrond loopt u risico op schade of letsel bij plotseling ophalen. In slechte weersomstandigheden kan een verhouding van ongeveer 8:1 worden gebruikt. Een grotere verhouding biedt weinig voordelen.

Het effect van de ketting op de houdkracht wordt bepaald door de hoeveelheid ketting tussen de boot en het zeebed, zodat de noodzaak voor een hoge ratio afneemt met toenemende diepte. Echter een verhouding van 3:1 moet de minimumratio blijven.

Gebruik op een rotsachtige bodem

De Rocna en Vulcan zijn geen gespecialiseerde rotsankers. Niettemin kunnen ze gebruikt worden op rotsachtige bodems, aangezien ze een rots of kloof zullen vinden om zich aan vast te houden. Dit doen ze net zo goed als of beter dan andere soorten ankers. Echter, met elk ontwerp anker kunnen problemen optreden als u niet voorzichtig bent. Het ophalen kan dan moeilijk verlopen. Als u op een rotsachtige bodem ankert, is het aan te bevelen een neuringlijn te gebruiken zoals hieronder is beschreven.

Zorg dragen voor het mariene milieu

Sommige ankertypes zoals ploegankers kunnen over grote afstanden gesleept worden voor ze zich ingraven en dit kan na verloop van tijd de mariene omgeving beschadigen. De Rocna en Vulcan zetten zeer snel en dit minimaliseert de schade aan de zeebodem. In gevoelige gebieden raden wij het volgende aan:

- Waar de zeebodem zichtbaar is, probeer het anker te laten vallen op onbedekt zand of modder en weg van gras of rotsen waar zeeleven zijn habitat heeft.

- Breng het anker uit met meteen ruim voldoende kettinglengte zodat het zich snel ingraaft. Neem na het ingraven de ketting in tot het als verstandig beschouwde minimum om zo min mogelijk kettinglengte over de zeebodem te laten slepen.
- Breng nooit een anker uit op of nabij levend koraal.

Kettingstoppers en schokdempers

Voor grote schepen is het aanbevolen om een kettingstopper te gebruiken om de ankerlier te ontlasten.

Als ketting wordt gebruikt, is een schokdemper (snubber) van touw aan te raden. Deze dient als schokdemper om piekbelastingen op het anker te verminderen, en het vermindert ook vibraties (van de ketting die beweegt op het zeebed) overgebracht door de ketting in de boot en lawaai veroorzaakt (rammelende ketting).

Raadpleeg voor meer informatie de relevante artikelen in de Rocna Knowledge Base.

Een neuringlijn gebruiken

Hoewel onder normale omstandigheden uw Rocna of Vulcan anker gemakkelijk op te halen is, kunnen ankers soms vastraken achter obstakels onderwater zoals rotsen, koraal, of kabels. Als uw anker achter zo'n object vastzit, kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om uw anker met de ankertros op te halen. Toepassen van overmatige krachten om uw anker los te maken, kan onder deze omstandigheden uw anker, uw vaartuig of aanverwante uitrusting beschadigen.

Een oplossing hiervoor is het gebruik van een neuringlijn. Hierbij wordt een kleine boei met een lijn verbonden aan het daarvoor bestemde bevestigingspunt (Zie het gedeelte 'Leer uw Rocna Original, Mk II of Vulcan kennen'). Gebruik een geschikte niet-drijvende lijn die iets langer is dan de waterdiepte bij hoog water. De boei zal dan recht boven het anker drijven. Als pogingen om het anker uit te breken op de normale wijze mislukken, kan de boei worden opgepikt en het anker met de neuringlijn "achterwaarts" worden opgehaald.

Rocna Original en Mk II: de lijn kan met de sluiting worden vastgemaakt aan het bevestigingspunt voor de neuringlijn. Houd de lijn buiten de roll-bar of roll-foil™.

Vulcan: de lijn kan worden doorgestoken vanaf de bovenkant, en een 8-vormige knoop aan het einde doet de lijn veilig tot stilstand komen.

In tandem ankeren (alleen Rocna Original en Mk II)

Het Rocna anker heeft een speciaal bevestigingspunt voor het in tandem ankeren onder extreme omstandigheden, zoals in een storm. Deze

methode wordt aanbevolen boven het vertuid ankeren, waarbij twee ankers onder een hoek in een V of Y vorm worden uitgelegd. Een tweede anker wordt ongeveer een bootlengte voor het hoofdanker geplaatst waarbij het einde van de ankerketting (geen touw gebruiken) aangrijpt op het anker bevestigingspunt van het eerste anker.

Bevestig de tandem ankerketting direct op het tandem bevestigingspunt, waarbij deze over het boveneinde van de hoofdankervloei en door de roll-bar. Als u dit niet naleeft kan het hoofdanker worden uitgetrokken.

Let op: De meeste watersporters zullen nooit genoodzaakt zijn om in tandem te ankeren. Uw hoofdanker moet zodanig zijn gekozen dat het zelfstandig onder vrijwel alle omstandigheden werkt. Indien dit niet het geval is dan moet u upgraden. Deze functie is voorzien voor de meer "extreme" avonturiers die ze nodig hebben. Ankeren in tandem is een moeilijke taak en we moedigen onze lezer aan om de relevante artikels te lezen in de Rocna Knowledge Base.

Het anker beveiligen wanneer het onderweg is

De schacht van de Rocna en Vulcan ankers is zo ontworpen dat ze amper bewegen wanneer ze krachtig op een boegrol worden getrokken. Het anker moet daartoe stevig naar achteren worden gehouden, met de rol in de getoonde positie. We raden aan niet op uw ankerlier te vertrouwen om het anker onderweg vast te zetten. Gebruik een alternatief spansysteem op de ankerlijn, dicht bij het anker.



Het gebruik van twee rollen of één grote rol elimineert beweging op de beste manier. De reden is dat er twee contactpunten voor het anker zijn in plaats van slechts één. Uw anker wordt het best vastgebonden met een touw wanneer het onderweg is. De Rocna Original en Mk II hebben een speciaal sjorringspunt, en het bevestigingspunt voor het in tandem ankeren mag op alle ankers worden gebruikt. Wij raden af om deze vastzetpunten te gebruiken voor een pin of staaf omdat een golf of aanvaring de pin kan verbuigen, waardoor deze vast kan komen te zitten. Boor nooit nieuwe openingen in de schacht van het anker, dit zal de schacht verzwakken en de garantie nietig maken.

Een opsluitbeugel bovenop de boegrolconstructie, die zo is geplaatst dat hij de bovenkant van de ankerschacht raakt, kan het anker ook helpen vasthouden.

Uw anker onderhouden

Rocna-ankers zijn verkrijgbaar in gegalvaniseerde en roestvast stalen uitvoering voor een duurzame bescherming tegen roestvorming. Beide metalen doen echter hun voordeel met preventief onderhoud.

Alle ankers moeten indien mogelijk met schoon water worden schoongemaakt. Alleen voor de Rocna Original: de holle rolstand moet regelmatig van binnen met schoon water worden afgespoeld. Beide metalen gaan lang mee als zuurstof het oppervlak kan bereiken. Berg het anker niet op in vochtige omstandigheden of in voortdurend contact met waterabsorberende materialen zoals touwwerk of opgehoopte aarde. De opbergruimte moet zo droog mogelijk zijn, luchtcirculatie rond het anker mogelijk maken en ervoor zorgen dat water kan wegvloeien.

Vervangende originele 'Rocna Anchors'-labels kunnen u op verzoek gratis worden toegezonden.

Onderhoud van de zinklaag en opnieuw galvaniseren (alleen gegalvaniseerde modellen)

Een hoogwaardige thermisch verzinkte laag beschermt het stalen anker. Als de galvanisatie niet wordt onderhouden, heeft dit roest van het onderliggende staal tot gevolg. Dit kan bij verwaarlozing onherstelbare schade tot gevolg hebben.

Helaas slijt zink uiteindelijk bij normaal gebruik en moet het door een galvaniseerbedrijf van een nieuwe zinklaag worden voorzien. Alleen voor de Rocna Original: de ontluchtingsopening op de rolstang laat tijdens het galvaniseren, de vloeibare zink wegvloeien. Geef de galvaniserings bedrijf dienovereenkomstige instructies.

Het onderhouden van de gepolijste roestvast stalen afwerking (alleen roestvast stalen modellen)

Wij werken roestvast stalen ankers af met een proces dat 'passiveren' wordt genoemd om roestvorming te voorkomen. Tijdens het passiveren wordt er een beschermende chroomoxidelaag op het oppervlak gevormd. Deze laag is duurzaam en herstelt zich meestal zelf, maar kan fysiek of chemisch beschadigd raken.

- Contact met gewoon staal of roest moet te allen tijde worden voorkomen. Roestdeeltjes kunnen het roestvast staal verontreinigen en kunnen er roestvlekken ontstaan.
- Houd het anker vrij van organisch materiaal; bij verankering in brak water neemt het risico van roestvorming toe door sediment, micro-organismen en biologische aangroei.

Het is belangrijk dat het ankeroppervlak glad wordt afgewerkt. Als er lichte krassen zijn, gebruik dan een poetsmiddel voor roestvast staal om de krassen weg te werken. Gebruik geen chloor- of ammoniakhoudende schoonmaakmiddelen. Als er diepere krassen of beschadiging door rotsen of koraal zijn, kan het nodig zijn het gebied opnieuw te passiveren. Er zijn een aantal producten die citroenzuur, oxaalzuur of fosforzuur bevatten, die uitstekend geschikt zijn voor het reinigen en passiveren: bijvoorbeeld Spotless Stainless™, Grunt Emer-Gel™, Wichinox, of Davis FSR™. Maak het anker goed schoon en volg de instructies van de fabrikant.

Levenslange garantie van de fabrikant tegen gebreken

Goed voor de levensduur van de oorspronkelijke koper en niet-overdraagbaar.

In normale taal: de levenslange garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper. Dit is omdat de geschiedenis van het anker moeilijk te bepalen wordt zodra het tweede- of derdehands is, en kan op een moment beschadigd en gerepareerd zijn, en bijgevolg verzwakt.

Dekking

Rocna garandeert dat het product vrij zal zijn van materiële defecten en fouten in materiaal en vakmanschap vanaf de aankoopdatum van dit product. Dit omvat dekking voor buiging of vervorming van het anker, op voorwaarde dat het anker de juiste afmeting had voor de boot op basis van een officiële Rocna maatwijzer zoals gepubliceerd door ons en actueel op de tijd van de selectie. Voor ankers van meer dan110 kg, waar Rocna geen maataanbevelingen aanbiedt, moet de selectie gebaseerd zijn op de regels van het classificatiebureau zoals toepasselijk en door ons aangewezen.

In normale taal: Veel andere ankerproducenten beperken hun dekking tot 'breuken onder normaal gebruik'. Rocna gelooft in de robuuste kracht van zijn ontwerp en dekt niet alleen breuken maar ook buigen.

Uitzonderingen

De dekking sluit het volgende uit:

- Fouten en schade veroorzaakt door gebruik van het anker buiten de productspecificaties en/of gebruiksaanwijzing;
- Fouten en schade als gevolg van algemene slijtage;
- Fouten en schade waar aanpassingen aan het anker werden uitgevoerd door niet door ons gemachtigde derden;
- Fouten en schade veroorzaakt door het falen van een accessoire dat niet werd goedgekeurd door ons;
- Fouten en schade veroorzaakt door productonderhoud en reparaties door niet door ons gemachtigde derden;
- Fouten en reparatie van schade aan eigendom (inclusief het anker), en letsels als gevolg van de daad, fout, verwaarlozing, misbruik of weglating van elke gebruiker van het anker;
- Reparatie of schade aan eigendom (inclusief het anker) en letsels als gevolg van externe oorzaken, inclusief ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, nalaten van preventief onderhoud en/of reparaties;
- Reparatie of schade aan eigendom (inclusief het anker) en letsels veroorzaakt door de operatie van het anker op een manier die niet in overeenstemming is met de aanbevolen gebruiksaanwijzingen of aanbevelingen van de fabrikant.

In normale taal: als u het anker beschadigt door misbruik of verkeerd gebruik, kunt u geen vervanging of geld terug verwachten. Normale slijtage en/of corrosie van de anodische zinklaag is niet gedekt. U moet alle uitzonderingen lezen en begrijpen want ze zijn belangrijk.

ROCNA® ANCHORS // ROCK SOLID

Nakomen van de garantie

Waar de ankers defect of beschadigd zijn, zal de wederverkoper het product vervangen als het beschikbaar is, of als een vervanging niet beschikbaar is, wordt de aankoopprijs volledig terugbetaald.

Procedure voor garantieaanspraak

Als u een garantieaanspraak hebt, download dan het garantieaanspraakformulier op www.rocna.com/product-range/warranty-information, vul het zo snel mogelijk in en verzend het naar support@rocna.com. Een medewerker van de klantendienst zal spoedig contact opnemen om uw zorgen op de best mogelijke manier af te handelen.

Disclaimer

Uw gebruik van de producten moet strikt in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing zodat het anker niet gebruikt wordt voor een doel waarvoor het niet geschikt is. U alleen bent verantwoordelijk om de nodige vaardigheid en zorg te gebruiken bij het hanteren, opslaan, onderhouden en gebruiken van het anker. U erkent dat wij geen specifieke voorstelling maken, of dat wij niet aansprakelijk zijn t.a.v. van de efficiëntie van het anker in stormachtige weeromstandigheden of in bijzondere getijden. Alle informatie over het anker die u ontvangt van Rocna is alleen bedoeld als leidraad en niets in dit document moet opgevat worden als een aanbeveling om een bepaald product te gebruiken in het productaanbod. U moet voor gebruik bepalen of het geschikt is. U kunt de gebruiksaanwijzing vinden op Rocna's website: Rocna.com.

Aansprakelijkheid

Tenzij dit uitdrukkelijk wordt voorzien in deze garantie, zal Rocna's aansprakelijk tegenover u al dan niet in een contract, onrechtmatige daad of anderszins voor verlies, schade of letsels die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een defect of niet nakoming van de producten of een andere inbreuk van Rocna's verplichtingen onder deze garantie, niet hoger liggen dan een bedrag dat equivalent is aan de factuurprijs van de wederverkoper voor de defecte producten of producten van de aanspraak. Rocna zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade of elke vorm van specifieke schade of verlies.

Lokale consumentenwet

Niets in deze garantie heeft een invloed op uw statutaire rechten in het kader van consumentengaranties volgens de wet of een andere geldende wetgeving op de plaats van verkoop, die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

Hoe contact opnemen met ons

Tel +1-604-940-2010

E-mail support@rocna.com

Canada Metal (Pacific) Ltd
7733 Progress Way, Delta, B.C. V4G 1A3, Canada

Bezoek ons op het internet: **Rocna.com**

Voor meer informatie over uw Rocna of Vulcan anker, surf naar onze Rocna Anchors Knowledge Base – een verzameling van informatie en materialen in verband met ankers, accessoires en hun gebruik:

kb.rocna.com/kb

Maak kennis met Peter Smith, ontwerper en zeeman op zijn persoonlijke website:

www.petersmith.net.nz

nl

Disclaimer en intellectueel eigendom

De beschrijvingen en voorschriften in dit boekje zijn alleen bedoeld als een algemene referentie. Neem contact met onze Technische Dienst voor aanvullende technische informatie. De inhoud van deze handleiding is gebaseerd op de laatste informatie die beschikbaar was op het moment van publicatie.

CMP / Rocna Anchors aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie in deze handleiding. Productspecificaties zijn, zonder voorafgaande berichtgeving, onderhevig aan verandering.

De ankers vallen onder een of meer octrooien: US8950352, NZ620976, NZ602454, NZ620973, CA2790598, CA2922499, CA2922515, GB2505931, GB2518531, GB2518530 en/of gedeponeerde ontwerpen: EU 000390687, UK 90003906870001. De namen "Rocna" en "Vulcan" zijn geregistreerde handelsmerken ® en de Rocna-, "Kiwi-R"- en Vulcan-logo's, en andere met ™ gemerkte termen zijn handelsmerken van Rocna Anchors. Alle verspreidbare media, met inbegrip van video, afbeeldingen, fotografie en alle gedrukte of elektronische kopij zijn auteursrechtelijk beschermd © 2004–2023 Rocna Anchors. Alle rechten voorbehouden.

ROCNA® ANCHORS // ROCK SOLID